


## Breid het interne geheugen uit met de SD-kaart op de Launch Euro Pro 4


Indien u een bericht "niet voldoende opslag" krijgt op uw Launch, volg alstublieft de stappen:

Door regelmatige updates kan de X-431 Euro Pro 4 aangeven dat het interne geheugen vol is. Indien u deze melding krijgt, kunt u de SD-kaart (deze is al aanwezig in de tablet) koppelen om het interne geheugen uit te breiden. Om dit te doen, stelt u de SD-kaart in via de instellingen of het startscherm.

1. Veeg de meldingen naar beneden met uw vinger en klik op **"SanDisk SD-kaart"** (of via instellingen)


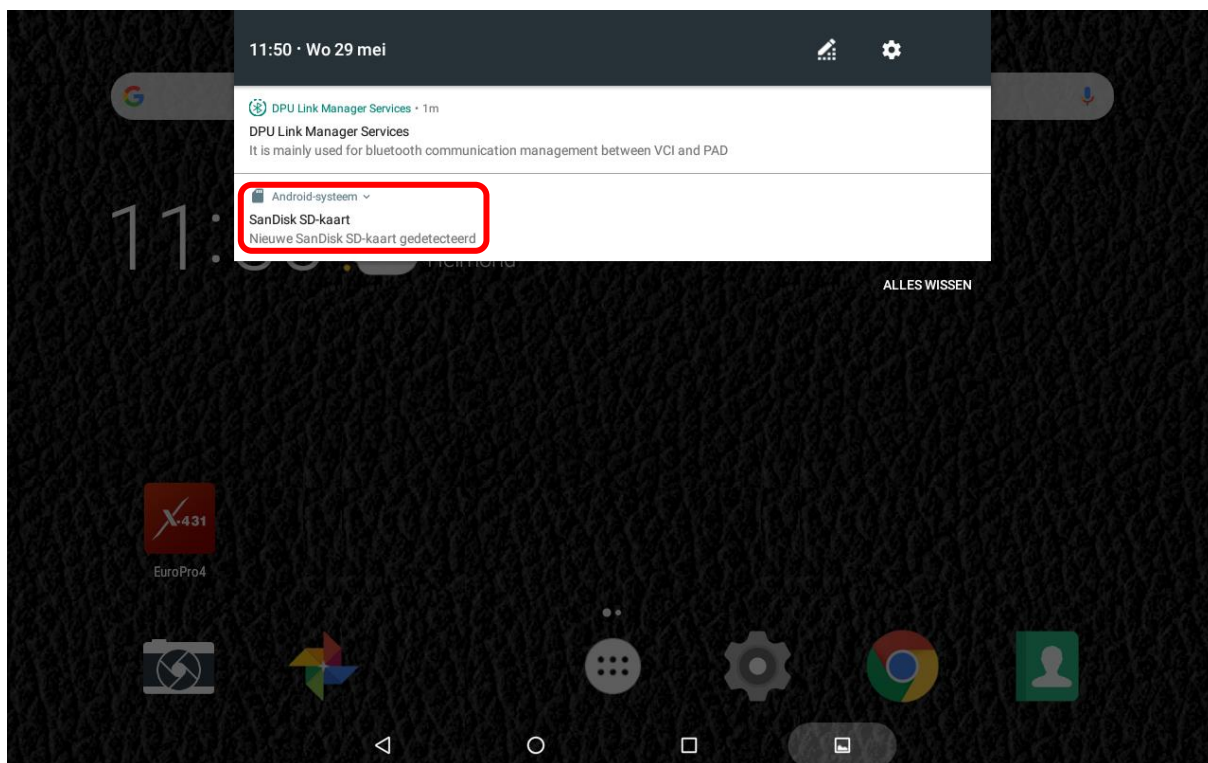


2. Kies **"Gebruiken als interne opslag"** en druk op volgende

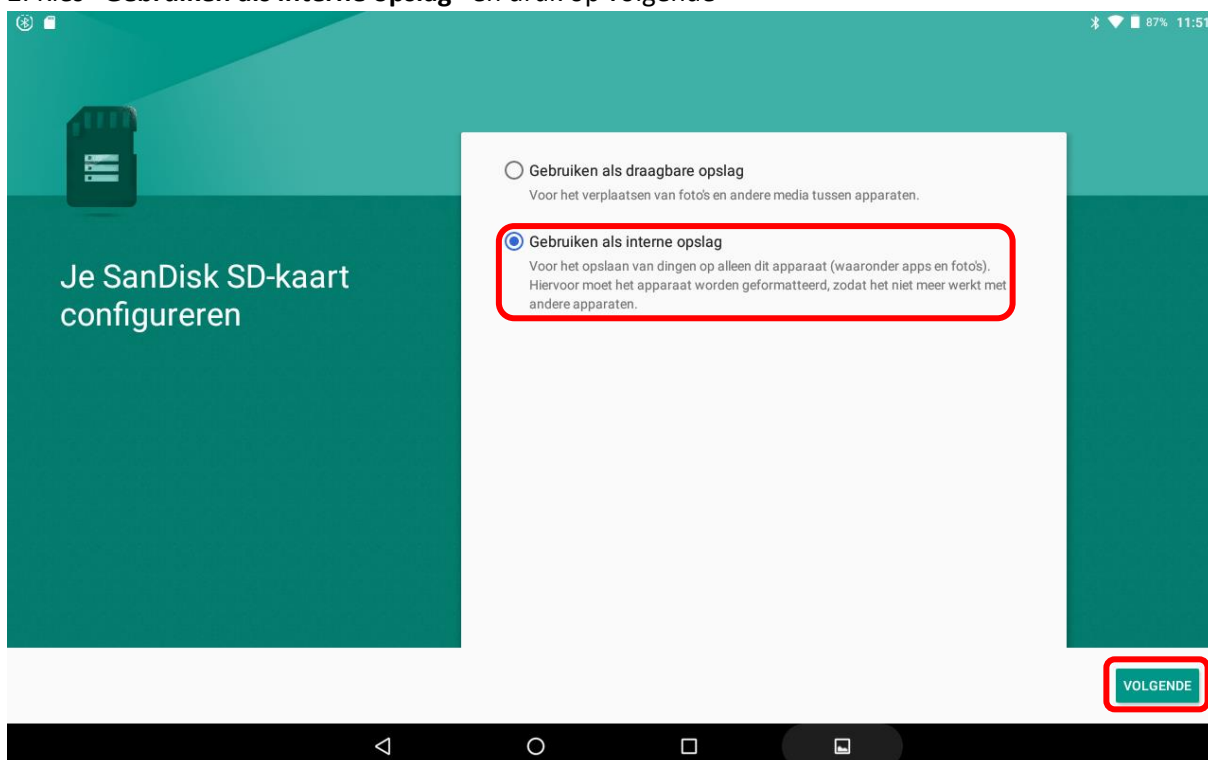


Om de kaart als interne opslag te kunnen gebruiken, moet deze eerst worden geformatteerd.  
Individuele bestanden of apps kunnen echter nog steeds van tevoren worden verplaatst naar het interne geheugen.


### 3. Klik op “Wissen en formatteren”

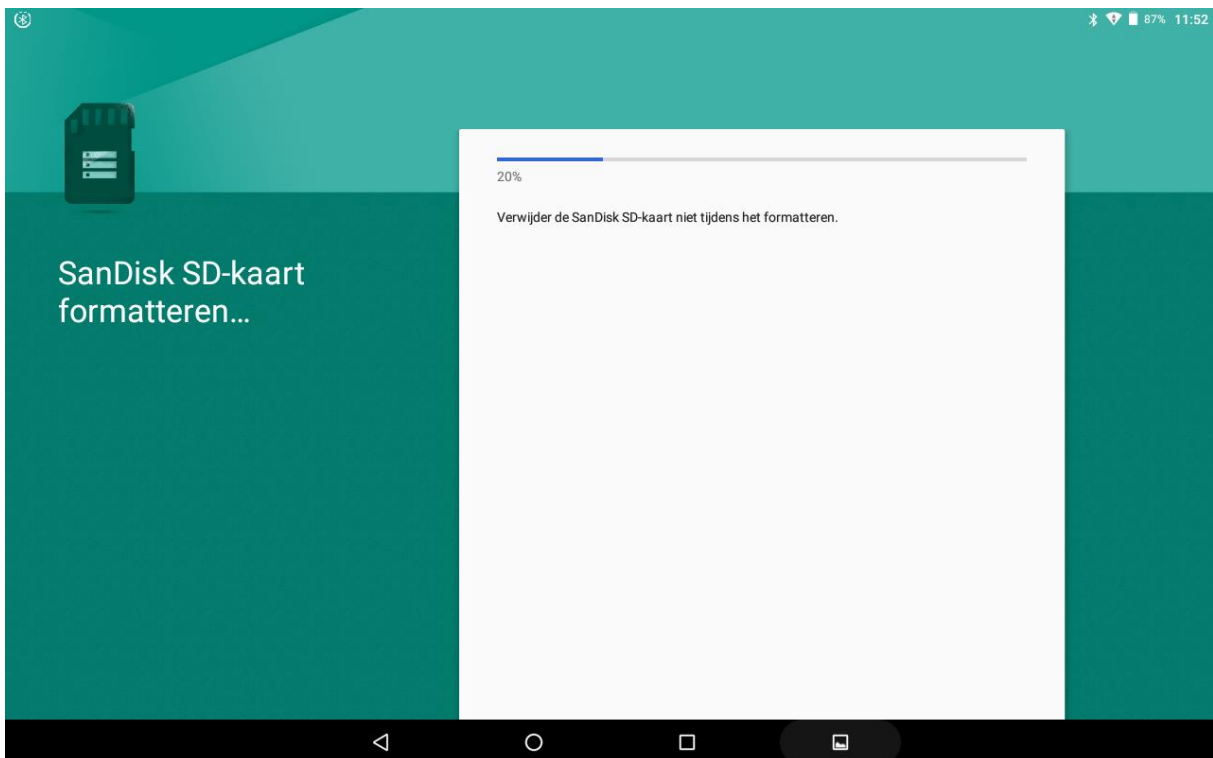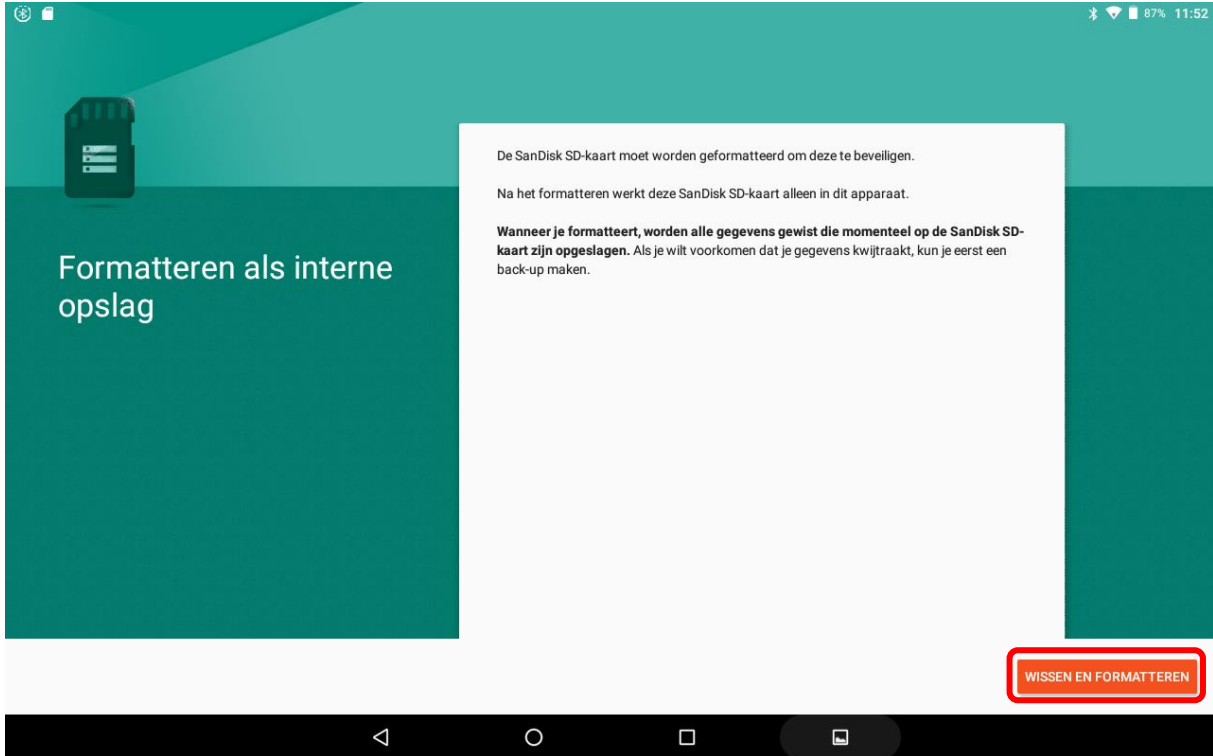


#### 4. Kies "Nu verplaatsen"

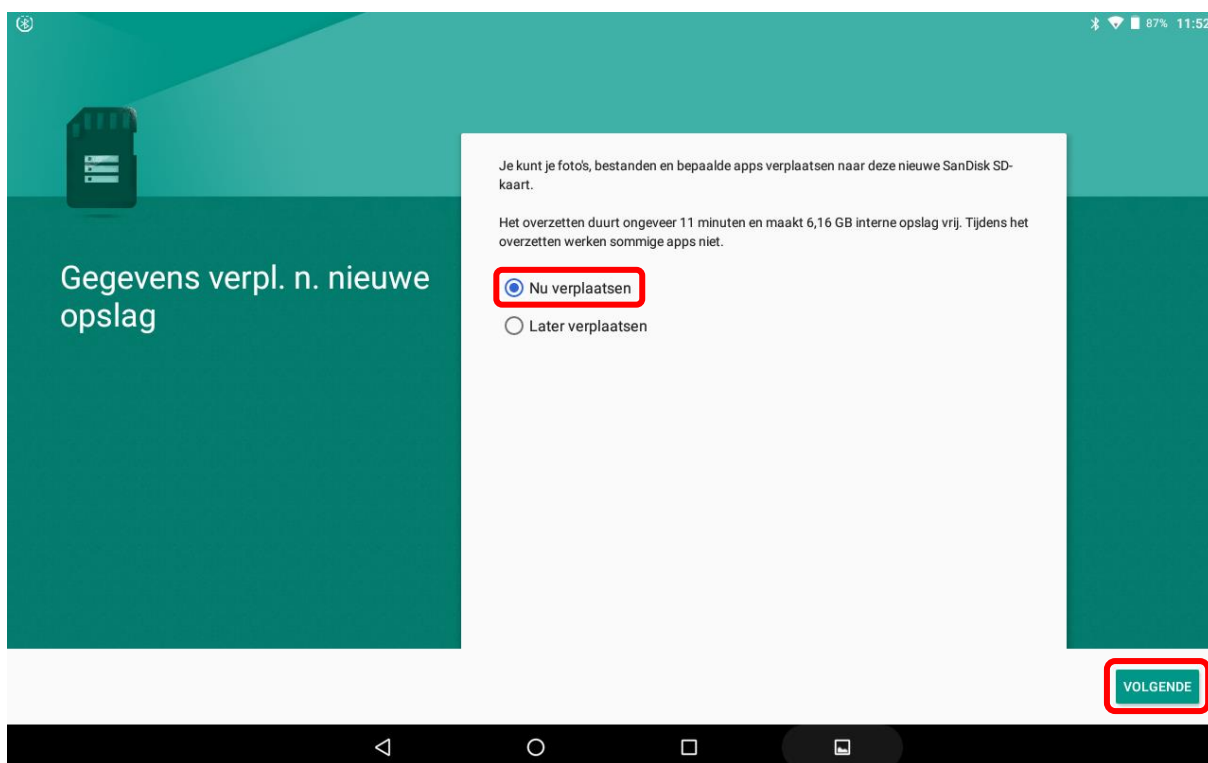


#### 5. Kies "Verplaatsen"

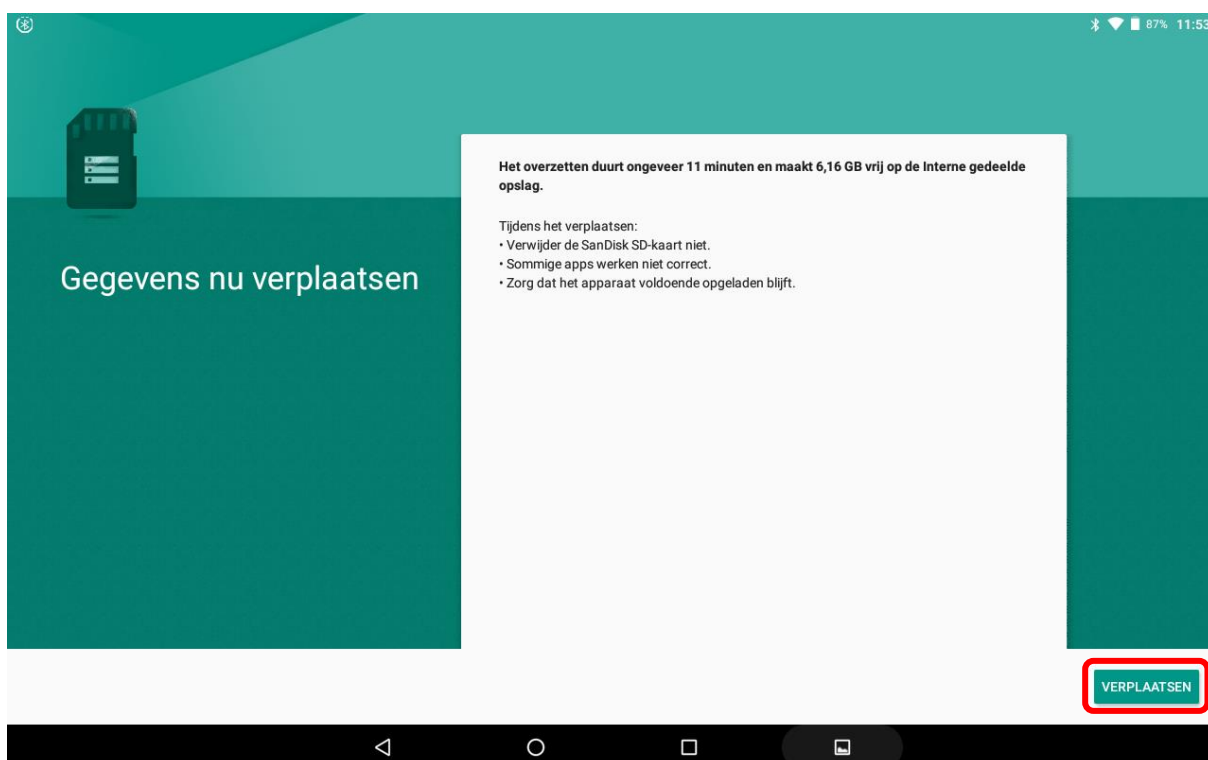

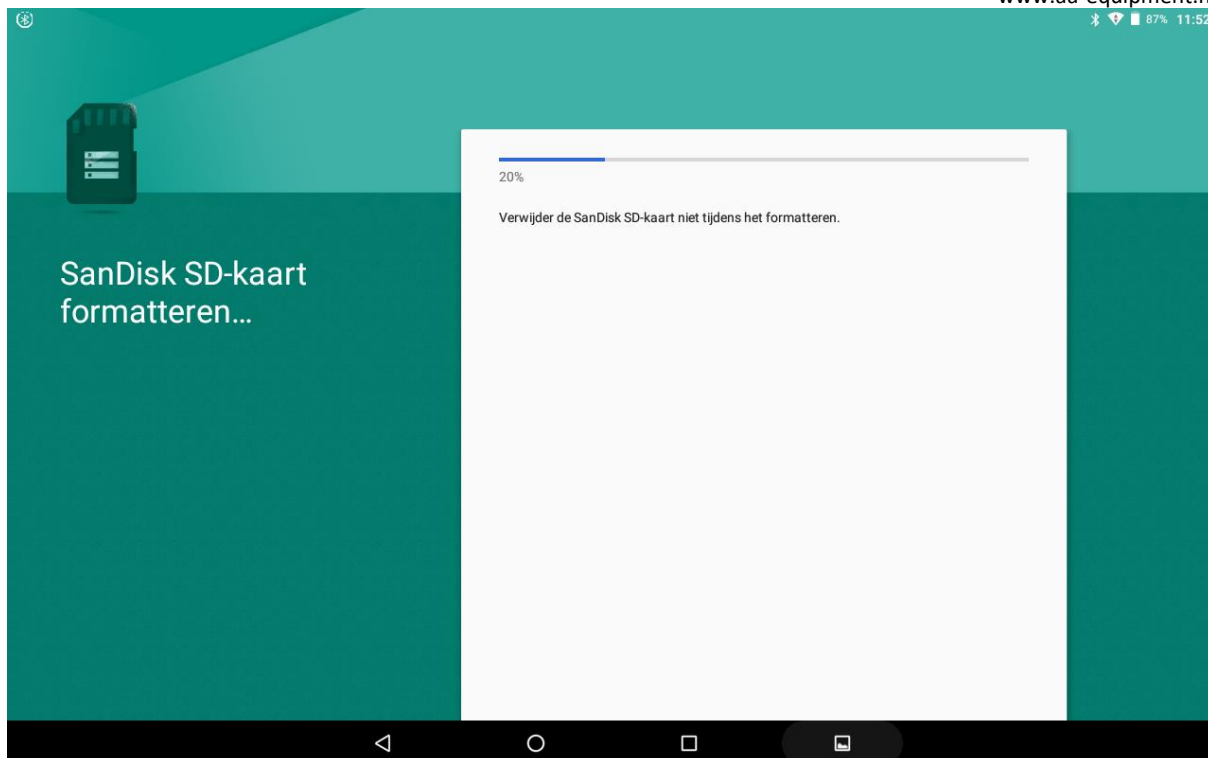

6. Klik op **“Gereed”**

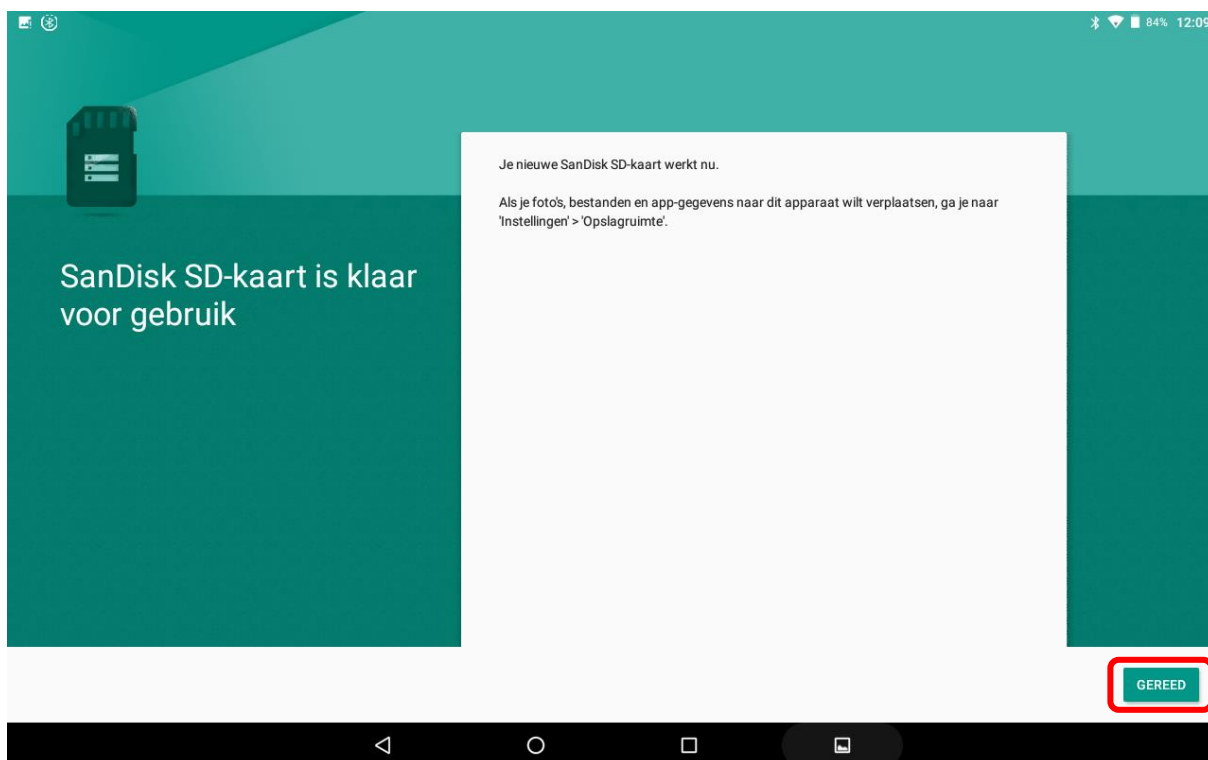

7. Uw SD-kaart is nu in gebruik. De interne en externe opslag kunnen nu samen worden gebruikt voor apps, bestanden en updates.