

GOLO DIAGNOSE OP AFSTAND

1. Allereerst dient de GOLO applicatie van de App-store (iOS) of Play Store (Android) gedownload en geïnstalleerd te worden
2. Wanneer de applicatie is geïnstalleerd, verschijnt het GOLO-icon op het display. Start het deze app. **(Fig. 1)**

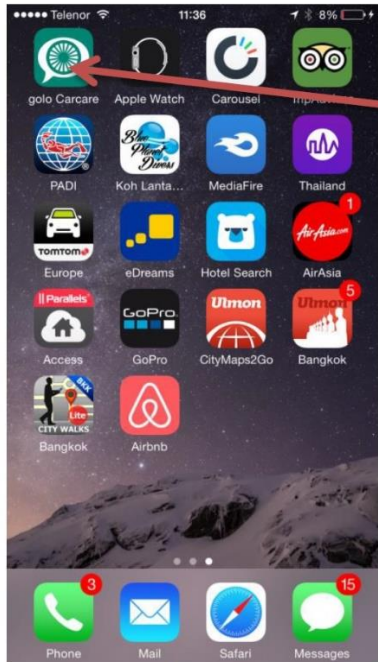


fig.1

3. Nu krijgt u het hoofdmenu van de GOLO applicatie te zien **(Fig.2)**. Voor diagnose op afstand (remote diagnosis), kiest u de ORANJE KNOP (Reservation)

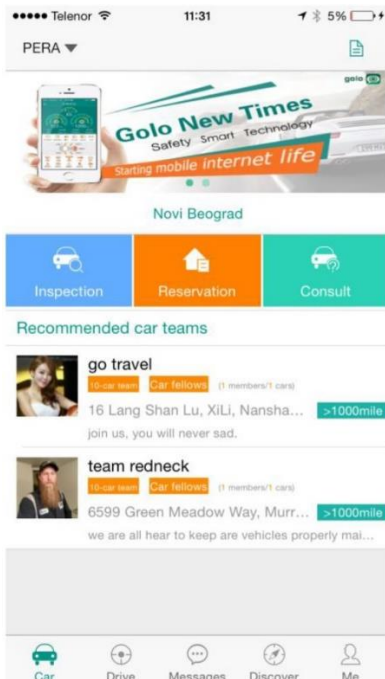


fig.2

4. U kunt nu de werkplaats die u zoekt 'linken'. De werkplaatsen zijn gerangschikt op afstand. In deze test kiezen we de eerste en bevestigen dit in de rechterbovenhoek (Fig. 3)

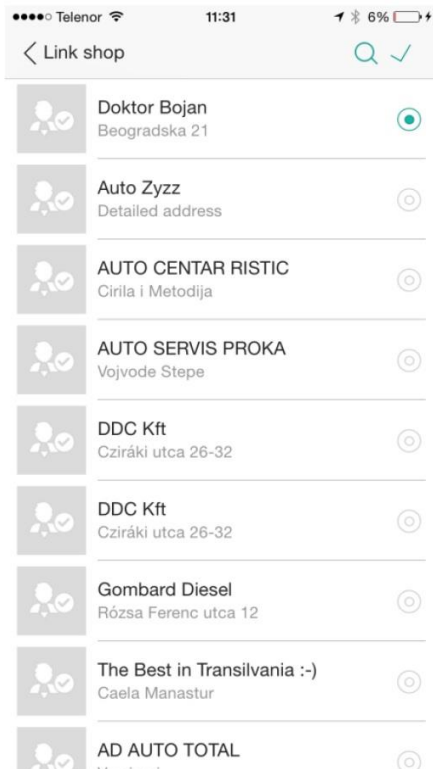


fig.3

5. In de volgende stap kunt u diverse opties selecteren die naar de werkplaats gestuurd worden, waardoor de werkplaats een gerichte service kan aanbieden (Fig. 4)

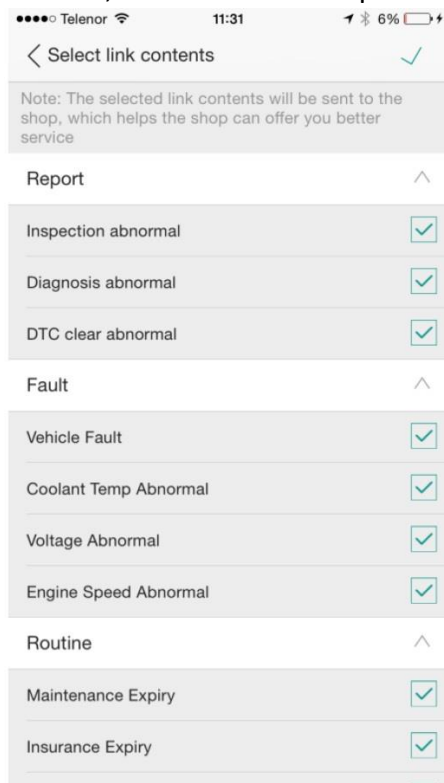


fig.4

6. Vervolgens ziet u de bedrijfsgegevens en details van de werkplaats die u gekozen heeft (**Fig. 5**). Door te klikken op Route Plan, kunt u desgewenst de locatie van de werkplaats zien. (**Fig.6**)

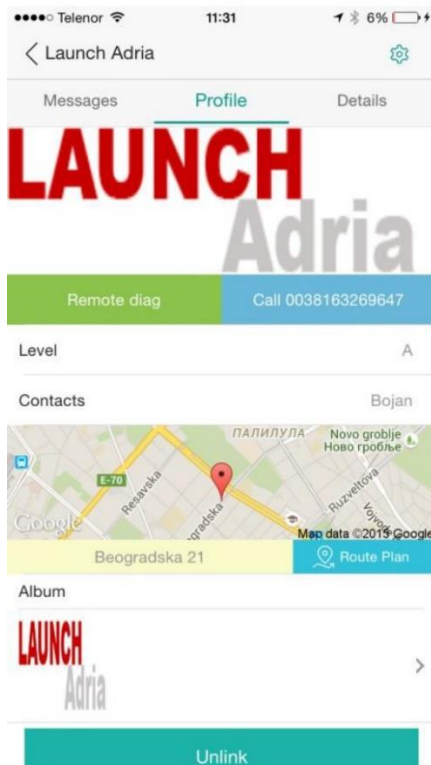


fig.5

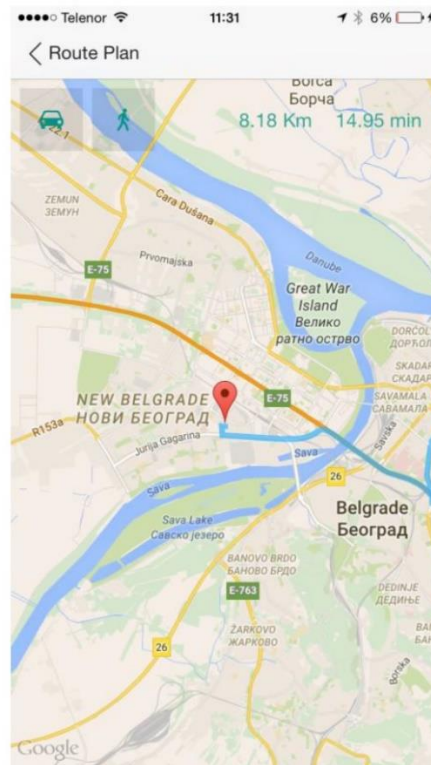


fig.6

7. Voor diagnose op afstand kiest u Remote diag (Groene balk) (**Fig. 7**)

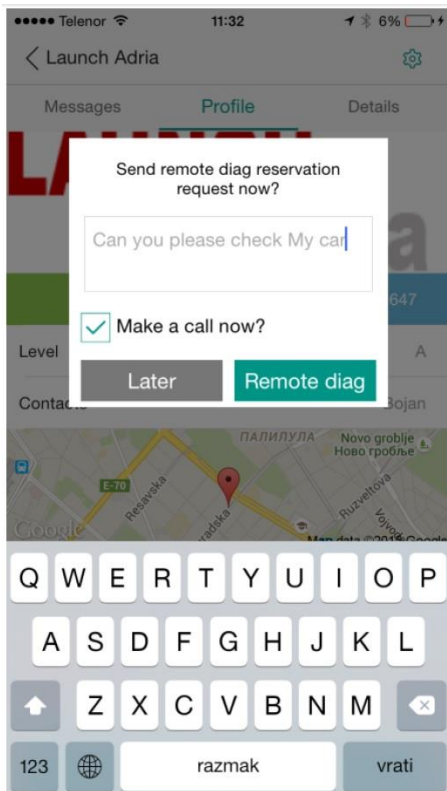


fig.7

8. De werkplaats ontvangt uw boodschap op het iPublic platform, X-431 Pro/Pro3 (Fig.8). Als ze uw verzoek accepteren, sturen ze een bericht voor 'REMOTE DIAGNOSIS' (Fig.9) terug

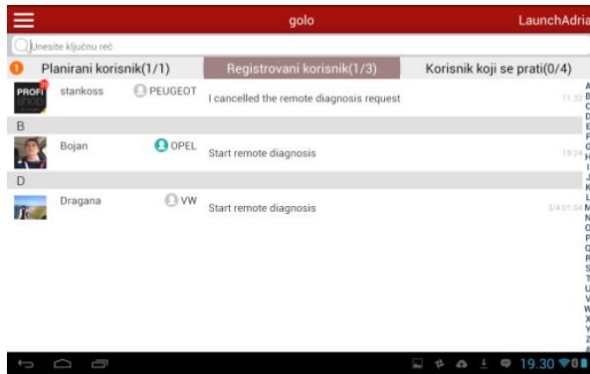


fig.8

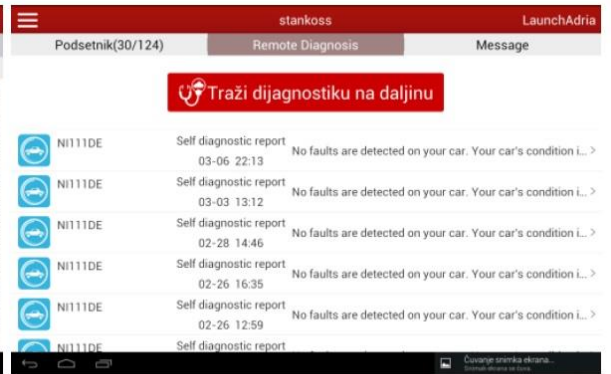


fig.9

9. U dient de oproep van de werkplaats te accepteren (Fig.10)




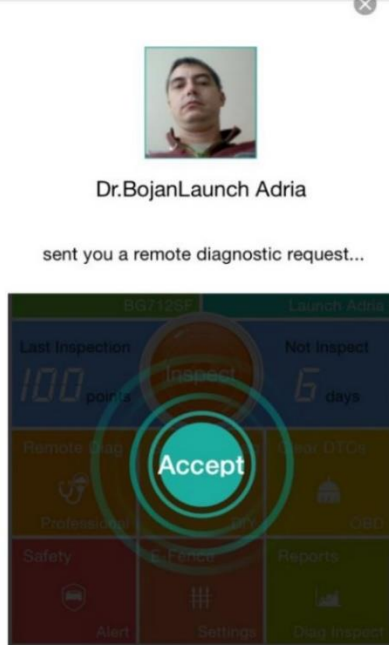


fig.10

10. Nu start de diagnose op afstand

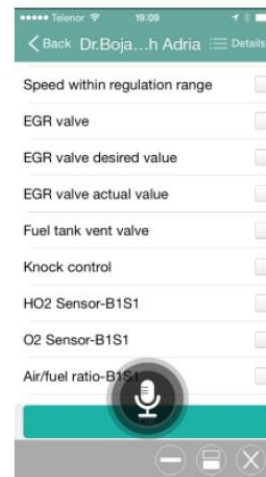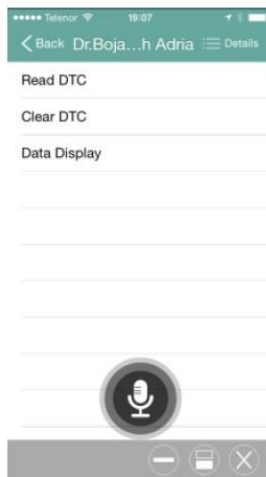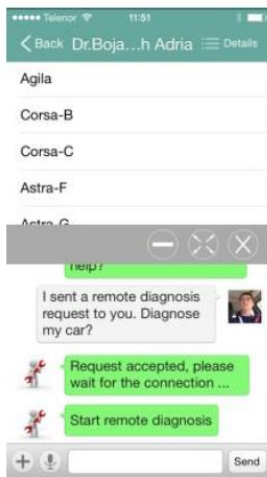

11. Als de diagnose op afstand wordt gestopt, kunt u een terugkoppeling (feedback) met de werkplaats maken (**Fig.15**)

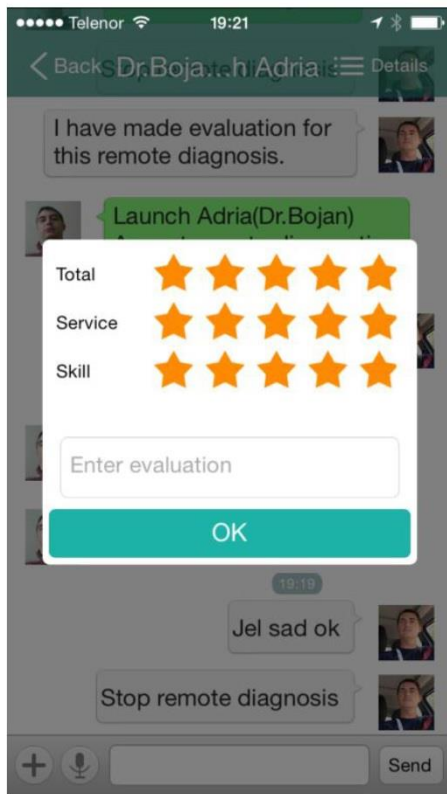


fig.15

12. U ontvangt dan een inspectierapport over de storing (**Fig. 16**)

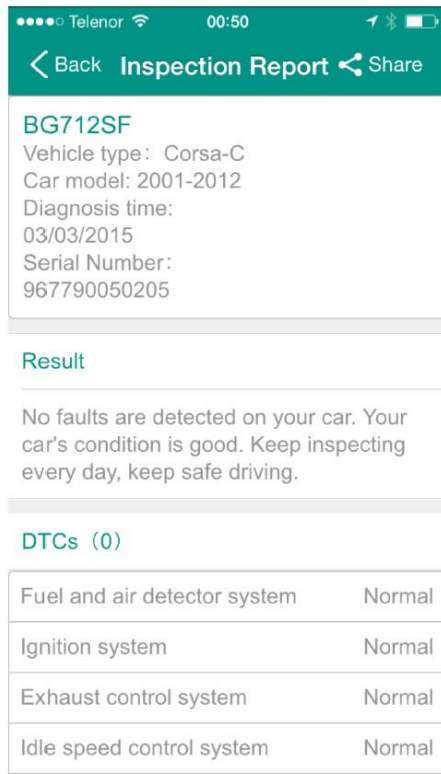


fig.16